

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.gazkontrol.nt-rt.ru || эл. почта: esg@nt-rt.ru

Искробезопасные источники JBZ-01, JBZ-03, JBZ-04

Искробезопас. источник JBZ-01

Описание прибора

Искробезопасный источник JBZ-01 обеспечивает питание ELCOR-94 от сети. Он размещен в пластмассовой коробке, которая предназначена для монтажа на багет DIN 35мм.

Обзор и функция

На модуле размещены два светодиода, которые индицируют функции модуля.

Зеленый светодиод «Включено» индицирует включение модуля, красный светодиод «Ограничение напряжения» индицирует нарушение модуля. Ограничение выходного напряжения и тока, которое необходимо для обеспечения искробезопасности, реализовано полупроводниковыми ограничителями.

Модуль оснащен двумя предохранителями. В первичной цепи необратимый предохранитель, доступный после удаления крышки разъемов X1, во вторичной цепи есть обратимый предохранитель.

Искробезопасный источник JBZ-03

Искробезопасный сетевой источник JBZ-03 служит для внешнего питания корректора объема газа miniELCOR и GSM/GPRS контроллера DATCOM-AMR1.

Подключение корректора miniELCOR и контроллера DATCOM-AMR1 к источнику JBZ-03 представляет собой не сложное решение для частой или непрерывной коммуникации с удаленной станцией для систем сбора данных.

Источник поставляется в двух вариантах:

Механическое исполнение	Питание от сети 230В AC	Питание от сети 120В AC
В корпусе	JBZ-03	JBZ-03/120
Монтаж на рейку DIN	JBZ-03/D	JBZ-03/120D

Основные свойства

- Не сложная установка и обслуживание
- Предназначен для питания miniELCOR и DATCOM-AMR1
- Поставляется в самостоятельном корпусе или в исполнении для монтажа на рейку DIN
- Напряжение сети или 230В/50Гц AC или 120В/60Гц AC
- Выходное напряжение 7В DC (AMR1), 8В DC (корректор)
- Взрывозащита FTZU 11 ATEX 0124, классификация II 2G Ex ib IIA/IIC
- Класс защиты IP65 (вариант в самостоятельном корпусе), IP20 (вариант для монтажа на рейку DIN)
- Диапазон рабочих температур -25°C ... + 60°C

Искробезопасный источник JBZ-04



Искробезопасный сетевой источник JBZ-04 служит для внешнего питания корректоров объема газа с интегрированным GSM/GPRS модемом типа midiELCOR и maxiELCOR. Подключение корректоров midiELCOR и maxiELCOR к источнику JBZ-04 представляет собой не сложное решение для частой или непрерывной коммуникации с удаленной станцией для систем сбора данных.

Источник поставляется в двух вариантах:

Механическое исполнение	Питание от сети 230В AC	Питание от сети 120В AC
В корпусе	JBZ-04	JBZ-04/120
Монтаж на рейку DIN	JBZ-04/D	JBZ-04/120D

Основные свойства

- Не сложная установка и обслуживание
- Предназначен для питания midi/maxiELCOR
- Поставляется в самостоятельном корпусе или в исполнении для монтажа на рейку DIN
- Напряжение сети или 230В/50Гц AC или 120В/60Гц AC
- Выходное напряжение 3В DC (интегрированный модем), 7В DC (корректор)
- Класс защиты IP65 (вариант в самостоятельном корпусе), IP20 (вариант для монтажа на рейку DIN)
- Диапазон рабочих температур -25°C ... + 60°C

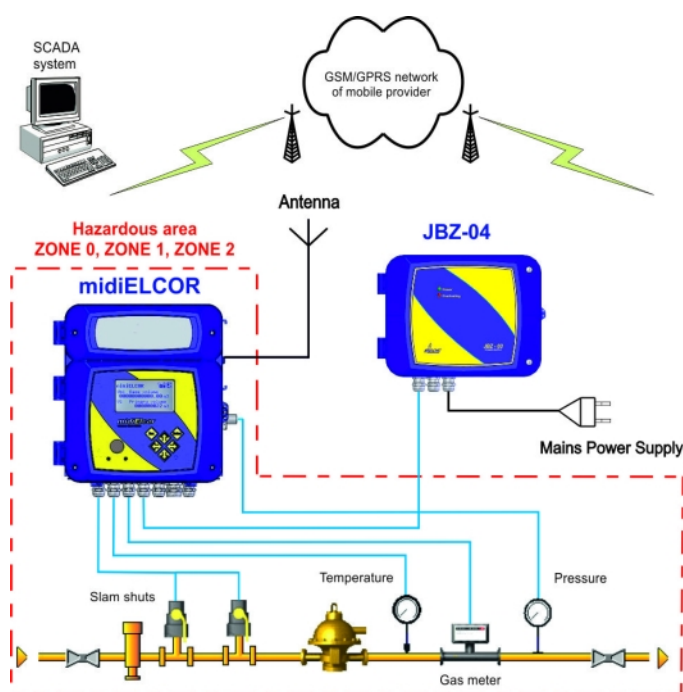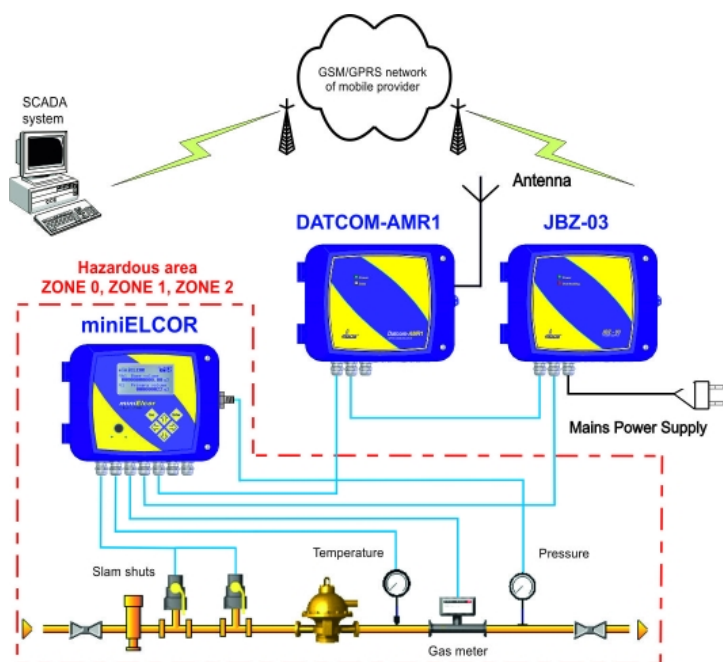

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93